


带法兰轴承隔离器安装说明

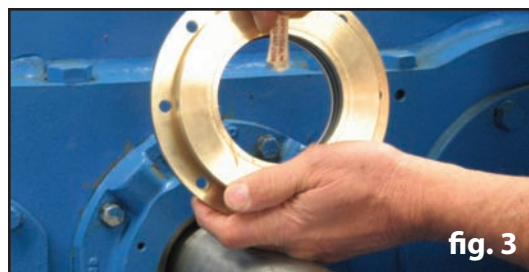

- 1- 用工具去掉轴，键槽及台肩上的毛刺
- 2- 在法兰和端盖的接触面涂一层密封剂
- 3- 用润滑油涂抹轴及动环驱动环（O型圈）
- 4- 将轴承隔离器沿轴推到底部。轴承隔离器动环可以承受较大推力，当动环与轴的摩擦力较大时，注意不要猛力推挤法兰，已防止动、静环脱开。
检查排污孔位置，使其处于6点钟方向。
- 5- 用螺栓把法兰固定在端盖上，并手动调整轴承隔离器位置，使其与轴同心。
- 6- 如果可以盘车，可以确认一下轴承隔离器动环可以随轴自由转动，没有异响。

